

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWORÓW DEKOMPRESYJNYCH TYPU MAXI ELEBAR EVO BT VERTICAL


Opis: zawór dekompresyjny posiada ruchome „kłapy”, które otwierając się wskutek różnicy ciśnień i pozwalają wyrównać ciśnienie pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną częścią komory chłodniczej/mroźniczej. Zastosowana grzałka elektryczna chroni kłapy zaworu przed przymarzeniem oraz powstawaniem lodu na/w zaworze, który może blokować przepływ powietrza.

Zagrożenia: niesprawny zawór dekompresyjny może być przyczyną eksplozji lub implozji pomieszczenia chłodzonego. W niektórych przypadkach może doprowadzić do nieoczekiwanego (gwałtownego) otwarcia drzwi lub być przyczyną ich zablokowania.

Uwagi dotyczące montażu:

- Przed zamontowaniem zaworu upewnij się, że kłapy zaworu są ruchome.
- Uszczelnienie pomiędzy płytą chłodniczą a zaworem wykonać pianą montażową i silikonem.
- Montaż pionowy, w suficie za pomocą wkrętów.
- Usytuowanie z dala od chłodnicy.
- Zwróć uwagę na sposób montażu pokazany na rysunku wykonać zgodnie z oznaczeniami.
- Miejsce montażu: minimalnie 100 [cm] od ścian.
- Zasilanie od strony wewnętrznej komory, kołnierz zakładany od strony zewnętrznej.
- Zasilanie elektryczne 230V zabezpieczone wyłącznikiem nad-prądowym.

Nie wolno zastawiać ani ograniczać przepływu powietrza przez zawory dekompresyjne.

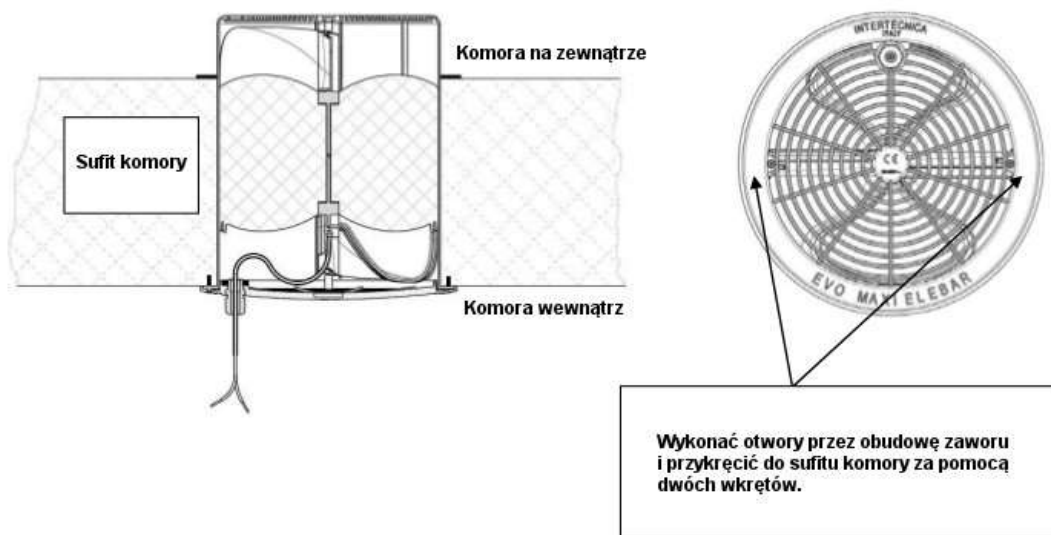

Konserwacja okresowa: zaleca się czyszczenie wnętrza zaworów np. sprężonym powietrzem minimum 2 razy w ciągu roku. Omiatanie okolicy zaworów ze zgromadzonego szronu należy wykonywać w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku uszkodzenia grzałki należy bezwzględnie wymienić cały zawór.